


I'm not a bot

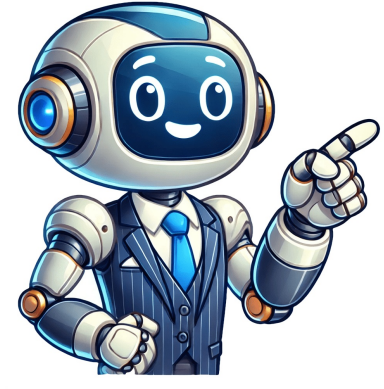

Reglage pompe a chaleur

La pompe à chaleur utilise les calories présentes dans l'air ou le sol pour produire du chauffage.Elle fonctionne donc majoritairement grâce à une énergie renouvelable. Ce qui fait qu'elle peut vous faire économiser pas mal d'argent.Mais pour ça, il faut qu'elle soit bien réglée...Vous venez d'installer votre pompe à chaleur air eau et vous voulez connaître les réglages de base à effectuer sur une pompe à chaleur ? Vous voulez optimiser les économies que vous pouvez faire avec votre équipement ? Alors vous êtes au bon endroit.Dans ce guide je vais justement vous dire tout ce qu'il faut savoir pour bien régler sa PAC.Et pour ça je vais simplement aborder tous les réglages à prendre en compte un par un :La température,le débit,le niveau du fluide caloporteur,la domotique,le chauffage d'appoint.Et pour finir je vous donnerai les autres points à surveiller pour économiser encore plus avec votre PAC. Alors, c'est parti. Commençons déjà par parler du réglage de la température.Le réglage de la température de départPour votre confort comme pour votre portefeuille, bien régler la température de votre PAC est essentiel.Mais pour y arriver, il y a une donnée importante à calculer, c'est la loi d'eau ou "courbe de chauffe" Cette donnée permet en fait de réguler la température de départ de la PAC en fonction de la température extérieure. Je m'explique.En fait, plus il fait froid dehors, plus la PAC devra faire d'efforts pour chauffer à la température voulue. Avec une courbe de chauffe bien calculée votre équipement adapte ses efforts selon la température extérieure.Il dépense donc pile l'énergie dont il a besoin à l'instant T et pas plus. Ça vous permet donc d'économiser pas mal de sous.Par contre, déterminer la loi d'eau est assez complexe, c'est pour ça qu'il vaut mieux laisser un pro s'en occuper. Il connaît les règles à suivre et les respectera parfaitement. Je vous les donne quand même, ça peut toujours être utile. !Il ne faut jamais réduire de plus de 10% par modification.Il faut utiliser une pièce froide pour mesurer les variations thermiques.Il faut ouvrir les robinets thermostatiques.Il faut surveiller les changements.Il faut faire les relevés pendant une journée froide sans trop de soleil. Une fois la loi d'eau établie, il est parfois nécessaire de faire quelques petits ajustements soi-même.Mais si vous modifiez la température vous devez toujours garder en tête quelques valeurs de base :Pour une PAC basse température : entre 35°C et 45°C.Pour un modèle haute température : aux alentours de 65°C.En bref, la température est vraiment un réglage primordial à prendre en compte mais ce n'est pas le seul.Le réglage du débitLe débit c'est la puissance avec laquelle l'eau circule dans le circuit hydraulique. En gros, ça désigne la quantité d'eau qui s'écoule sur une période donnée. On parle généralement en litres/heure ou en m3/s.Si ce réglage est important à effectuer c'est parce qu'il influe sur la qualité de l'échange de chaleur.En gros, mauvais débit = mauvaises performances.Il faut donc bien le régler. Pour ça vous devez notamment prendre en compte :La surface à chauffer.La température voulue.La taille de la cuve.Mais, je ne vais pas vous mentir, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, ça dépend de plein de critères différents.La seule chose que vous pouvez faire c'est vérifier ce que préconise le fabricant sur la notice de l'appareil. Ça vous donne un indice et ça vous permet surtout de voir si vous êtes dans les clous.Si le débit est difficilement contrôlable il faudra peut-être envisager d'installer un module de découplage hydraulique. C'est un accessoire qui s'installe entre la PAC et les radiateurs pour réduire la pression.Mais, en général, avec les nouveaux modèles de pompes à chaleur, c'est inutile.Il y a aussi un autre critère important à considérer pour bien régler sa thermopompe. C'est le niveau du fluide caloporteur.Le niveau du fluide caloporteurLe fluide caloporteur c'est le liquide qui circule dans les circuits hydrauliques. Il sert à transporter les calories de la PAC vers les émetteurs.En gros, il a un rôle central dans le bon fonctionnement de votre appareil.C'est donc important de vérifier qu'il n'y en a ni trop ni pas assez qui circule. C'est d'ailleurs particulièrement vrai si vous avez un système de chauffage par pièce.Généralement le volume idéal du liquide est indiqué par le fabricant dans la notice.Si jamais vous constatez un problème de niveau, cela peut venir d'un dysfonctionnement ou d'une fuite. Quoi qu'il en soit, il est préférable de laisser un professionnel habilité s'en occuper.Par contre, il y a une chose que vous pouvez faire sans l'aide d'un pro, c'est régler la domotique.Le réglage de la domotiqueLa domotique c'est très pratique. C'est tout ce qui vous permet de programmer vos appareils domestiques à distance.Aujourd'hui, la majorité des pompes à chaleur sont équipées de ce genre d'accessoires. L'accessoire le plus important de domotique pour une PAC c'est le thermostat connecté. En fait, il permet d'éteindre ou d'allumer la PAC automatiquement en fonction de la température ambiante.Pour ça, il faut juste le programmer.Pour faire simple, vous lui donnez la température idéale que vous souhaitez avoir dans une pièce. Ensuite, dès que la température de consigne est atteinte, il dit à la thermopompe de se mettre en veille. Vous n'avez donc à vous occuper de rien.Et ce qui est bien c'est que le thermostat connecté vous permet aussi de piloter votre appareil à distance.Vous pouvez donc baisser ou augmenter la température depuis votre smartphone ou tablette, même quand vous n'êtes pas chez vous.Et c'est vraiment très utile parce qu'une pompe à chaleur bien programmée peut vous permettre d'économiser jusqu'à 15% supplémentaires.Le réglage du chauffage d'appointLe chauffage d'appoint prend le relai ou soutient votre pompe à chaleur quand les températures sont trop basses.Vous le savez peut-être mais certaines PAC peuvent avoir un peu de mal à assurer quand il fait très froid. Du coup, elles doivent consommer beaucoup plus d'énergie et ça peut coûter cher sans être très efficace.Alors, pour rester rentable et conserver une température ambiante optimale dans votre habitation, il faut régler un chauffage d'appoint.Concrètement, il s'agit de programmer ce chauffage d'appoint pour soulager la PAC quand il fait très froid.Alors là, je vous ai dit comment régler les paramètres les plus importants de votre pompe à chaleur. Mais ça ne suffit pas. Pour faire encore plus d'économies il faut associer ces réglages à quelques gestes de bon sens.Les 4 choses à faire pour économiser encore plus avec sa thermopompeBien régler sa PAC est un bon début pour économiser. Mais il faut aussi la mettre dans des conditions optimales de fonctionnement.Pour ça il est donc important de :Faire isoler son logement.Bien dimensionner son équipement.Régulièrement entretenir son installation.Chauffer à la bonne température.Mais voyons chacun de ces points plus précisément.L'isolation thermique : l'étape essentielle avant d'installer sa PACDans une maison mal isolée, il y a des fuites thermiques. Concrètement, ça veut dire qu'il y a des infiltrations d'air dans votre logement. Alors, pour éviter de chauffer dehors, c'est important de bien faire isoler sa maison.L'isolation est d'ailleurs une étape indispensable avant d'installer un système de chauffage. Pourquoi ? C'est ce que nous allons voir tout de suite.Le dimensionnement de son équipement : pour avoir un appareil qui répond à vos besoinsLe dimensionnement d'une pompe à chaleur, c'est tout simplement sa puissance. En fait, une PAC bien dimensionnée, c'est une pompe à chaleur parfaitement adaptée à vos besoins.Et attention, il faut vraiment être vigilant sur ce point car :Une pompe à chaleur sous dimensionnée va devoir faire trop d'efforts pour atteindre la température souhaitée. Vous risquez donc de dépenser beaucoup d'argent sans avoir le confort nécessaire.Une pompe à chaleur surdimensionnée va être trop puissante. Elle va donc faire des cycles répétés marche/arrêt. Ce qui va la faire surconsommer et surtout va entraîner une usure prématurée.L'isolation thermique est une étape essentielle avant de faire installer une pompe à chaleur.L'installateur s'occupe en général de régler votre installation. En cas de problème avec votre installation, mieux vaut faire appel à un professionnel. Par Stefan Godin Rédacteur/Specialiste sur le domaine de la Rénovation Éngetique Le réglage d'une pompe à chaleur passe par plusieurs étapes telles que le réglage de la pression, généralement compris entre 1 et 1,5 bars, afin d'assurer un bon débit d'eau en fonction de la température souhaitée. La température désirée est ajustée par la loi de l'eau, c'est-à-dire que le chauffagiste ajuste la température de l'eau souhaitée en fonction de la température extérieure. Pour le réglage de la température de l'eau chaude, Selectra vous recommande entre 30 et 45 °C pour conserver de bonnes performances. Réglage d'une pompe à chaleur et la loi d'eau : en brefPoint essentielDétailQuel est le lien entre le réglage d'une pompe à chaleur et la loi d'eau ?Le réglage d'une pompe à chaleur se fait en partie grâce à la loi d'eau qui ajuste la température de l'eau en fonction de la température extérieure de votre zone géographique.⊗ Les réglages optimums d'une pompe à chaleur par un professionnelÀ la suite de l'intervention pour l'installation d'une pompe à chaleur, l'installateur procède en dernière étape, au réglage de votre pompe à chaleur (PAC), notamment le réglage la pression et de le la loi d'eau, appelé aussi courbe de chauffe, afin d'assurer une température optimale de fonctionnement et éviter toute surconsommation.Le réglage de la pression d'une pompe à chaleur (PAC) est une étape importante qui permet de s'assurer que le fluide frigorigène circule correctement dans le système. Ainsi, la pression doit être correctement réglée avant d'appliquer la loi d'eau pour ajuster une température de fonctionnement adéquate (entre 30 et 45 °C), car une pression inadéquate perturbe le fonctionnement de la PAC.Comment régler la pression de votre pompe à chaleur ?Il vous suffit simplement d'ouvrir la vanne du disconnecteur de votre PAC. Gardez un œil sur le manomètre de l'appareil, puis fermez la vanne lorsque la pression dépasse 1 bar. Il est important que la pression d'une pompe à chaleur soit entre 1 et 1,5 bars. En général, pour faciliter votre compréhension, cette indication est présentée par la zone verte du manomètre, sur le cadran de votre équipement, qui montre la pression en direct. En cas de trop forte pression, ajustez le robinet de remplissage pour compenser la baisse de pression de la pompe à chaleur.Enfin, la loi d'eau, quant à elle, intervient après le réglage de la pression de votre pompe à chaleur. Elle ajuste la température de l'eau en fonction des températures extérieures, on vous explique tout ci-dessous ! Focus sur la loi d'ou afin de régler votre pompe à chaleurLa loi d'eau est une courbe utilisée par les professionnels chauffagistes afin de déterminer la température idéale de chauffage dans votre logement par rapport à la température extérieure.Comment est réglée la loi d'eau sur une pompe à chaleur ?Le réglage de la loi d'eau sur une pompe à chaleur se fait en ajustant la température de l'eau en fonction des variations de température extérieure. Cela se fait via la courbe de chauffe, qui adapte la température de l'eau du système de chauffage selon le climat (la courbe de chauffe est moins élevée en région sud que dans le nord). Cette étape est très importante car si la PAC est bien réglée, elle produit juste la quantité d'énergie nécessaire pour maintenir le confort à l'intérieur sans surchauffer et en évitant toute surconsommation !Pour le réglage de la température d'une pompe à chaleur, sachez que plus il fait froid dehors, plus l'eau sera chaude pour maintenir le confort intérieur et plus votre PAC consomme de l'énergie pour fonctionner. Une PAC fonctionne généralement à des températures basses (entre 30 et 45 °C). Pour le réglage de votre pompe à chaleur, Selectra recommande donc de viser une température de l'eau chaude entre 45 °C et 55 °C et de ne pas dépasser 40 °C pour le chauffage afin d'obtenir une performance optimale.Quelle est la température maximale qu'une pompe à chaleur peut atteindre ?Une pompe à chaleur peut générer de la chaleur à des températures élevées (entre 65 et 80 °C), mais il s'agit d'un modèle spécialement conçu pour fonctionner à des températures élevées pour s'adapter à différents émetteurs de chaleur, pour un coût moyen de 10 000 €. Un réglage en particulier en fonction de la marque de votre pompe à chaleur ?Sur une pompe à chaleur, aucune configuration spécifique n'est nécessaire, peu importe la marque. Généralement, il est recommandé de régler la température de l'eau chaude de la pompe à chaleur air-eau, entre 45 °C et 55 °C, et de ne pas dépasser 40°C pour le chauffage. Cependant, en fonction des différents modèles, la domotique peut varier et rendre certaines manipulations plus complexes. Ne vous inquiétez pas, Selectra est là pour vous apporter son aide !Ci-dessous, voici des conseils pour régler les modèles de pompe à chaleur (Daikin, Atlantic, etc.) les plus populaires en France :Pour le réglage de la température d'une pompe à chaleur Daikin Altherma, il suffit de vous rendre sur l'interface tactile du thermostat puis de cliquer sur la fonction "Pièce" dans le menu. Tournez la molette à gauche pour accéder à toutes les fonctions (horloge, programme de chauffage, fonction antigel, etc.). Pour régler la température d'une pompe à chaleur Daikin Altherma, cliquez sur "Décalage de capteur int.". Vous pouvez à présent régler la température de votre pompe à chaleur Daikin et validez en cliquant sur le bouton à gauche.Pour retrouver toutes les étapes liées au réglage de votre pompe à chaleur Daikin, vous pouvez aussi consulter la chaîne YouTube Daikin !Pour régler l'appoint électrique d'une pompe à chaleur Atlantic, ouvrez le panneau de contrôle de votre PAC. Vérifiez que votre pompe à chaleur est réglée sur "Eau chaude" ou "ECS" (Eau Chaude Sanitaire) et ajustée à la température voulue. Puis, rendez-vous dans les réglages du chauffage d'appoint dans le menu de configuration et choisissez la température de déclenchement (par exemple, 45°C si la température de l'eau descend en dessous), et le tour est joué !Quel est le meilleur réglage pour une pompe à chaleur selon le modèle ?Pour obtenir le meilleur réglage de votre PAC, il faut également avoir les équipements appropriés, notamment un ballon d'eau chaude de taille adéquate afin d'éviter les surconsommations ! Les constructeurs de pompes à chaleur indiquent la quantité d'eau nécessaire pour chaque modèle, il est donc important de bien lire le manuel d'utilisation ! En règle générale, pour une maison de 100 m² avec 3 à 4 personnes, il faut un ballon d'eau de 200 à 300 litres. FAQ : Vos autres questions sur le réglage d'une pompe à chaleurLes réglages d'une pompe à chaleur pour piscine se concentrent sur la température de l'eau, généralement contrôlée par un thermostat, ainsi que sur la gestion de la pression via un manomètre. Une bonne pression assure un débit d'eau optimal et permet un transfert optimal de chaleur à l'eau de la piscine pour assurer le bon fonctionnement de la pompe à chaleur de la piscine.Pour bien régler la pression de la pompe à chaleur de sa piscine, assurez-vous que la pression ne soit ni trop élevée ni trop basse, elle peut être ajustée en manipulant la vanne du by-pass. Le manomètre indique les niveaux : une zone verte pour une pression idéale (entre 1,5 et 2 bars) et une rouge pour une pression excessive (au-delà de 2 bars).Oui, les réglages diffèrent. Pour le réglage de la température d'une pompe à chaleur air-air, on ne se focalise pas sur la température de l'eau mais plutôt de l'air car la PAC à chaleur air-air régule principalement le flux d'air chaud ou froid selon les besoin tandis qu'une PAC air-eau ajuste la température de l'eau circulant dans le système de chauffage principal (radiateurs, planchers chauffants, etc.).Pour ne pas trop consommer, Selectra vous recommande de garder une température de fonctionnement aux alentours de 21 °C pour le réglage de votre pompe à chaleur air-air. Alors que pour le réglage d'une pompe à chaleur air-eau, comme cité plus haut, il est recommandé d'être sur une température comprise entre 30 et 45°C mais aussi de surveiller d'autres paramètres comme la pression, la température de sortie, et la loi d'eau ! Reconnues pour leur haute performance énergétique, les pompes à chaleur produisent du chauffage et, dans certains cas, de l'eau chaude sanitaire (ECS). Pour s'assurer de réaliser des économies et bénéficier de températures confortables, certains ajustements doivent être réalisés par l'installateur de la PAC lors de sa pose. Bien dimensionner la pompe à chaleur Avant toute chose, il est essentiel de choisir une pompe à chaleur dont la puissance correspond à vos besoins de chauffage. De fait : un surdimensionnement, en plus d'augmenter inutilement le prix de la pompe à chaleur, affecte son rendement et sa durée de vie ; un sous-dimensionnement implique une surconsommation électrique et un inconfort thermique. En réalisant l'étude thermique de votre logement, votre installateur QualiPAC saura vous conseiller une puissance de pompe à chaleur et un dimensionnement d'ECS adaptés à vos besoins. Celle-ci comporte notamment des informations sur le niveau d'isolation, la zone géographique, la surface à chauffer (100 m², 120 m², 200 m²...) Vous souhaitez installer une pompe à chaleur ? Calculez le montant de vos aides et obtenez un devis gratuit en 2 minutes. Installer une pompe à chaleur Le réglage de la courbe de chauffe Suite à la pose de l'appareil, l'installateur de la pompe à chaleur procédera à sa mise en service. Durant cette étape, il réglera notamment la loi d'eau du système, aussi appelée courbe de chauffe. Cette loi, ou courbe de chauffe, indique le rapport entre les températures extérieures et celles intérieures. Elle permet ainsi de déterminer la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer le logement jusqu'à l'atteinte du point de consigne. Ce réglage consiste donc à régler la température de départ d'eau de la PAC en fonction des températures extérieures pour éviter qu'elle ne fonctionne plus que nécessaire et qu'elle ne surconsomme. Pour qu'ils correspondent aux besoins en chauffage de votre maison, le professionnel prendra notamment en compte : la puissance de l'équipement ; les températures extérieures moyennes de votre localisation géographique ; l'état d'isolation du logement ; le point de consigne souhaité en intérieur. Une fois la mise en service effectuée, la courbe de chauffe de votre PAC peut être changée. Si vous avez la sensation qu'elle chauffe trop ou trop peu, contactez un professionnel pour la modifier ! Avoir un volume d'eau suffisant Les fabricants de pompes à chaleur indiquent les volumes d'eau minimaux devant circuler dans le circuit de chauffage pour chacun de leurs modèles. S'ils ne sont pas respectés, l'équipement risque de surconsommer en électricité pour distribuer correctement la chaleur produite aux émetteurs (plancher chauffant, radiateurs ou ventilo-convecteurs pour une PAC réversible). Régler la température de sa pompe à chaleur Quel que soit le modèle choisi, sachez que plus la température de chauffe sera faible, moins il consommerá d'énergie. Réglage PAC basse température Performante et consommant peu d'électricité, la pompe à chaleur basse température (BT) devra être réglée entre 35 °C et 45 °C. Ce modèle est idéal pour les travaux de construction ou pour être associé à un plancher chauffant ou à des radiateurs BT. Réglage PAC moyenne température L'eau de chauffage des appareils moyenne température doit être réglée entre 50 et 60 °C. Ce modèle est idéal pour compléter des émetteurs type radiateur en acier ou en aluminium. Réglage PAC haute température Pour l'installation d'une PAC en maison ancienne, ou son remplacement, et autres projets de travaux de rénovation, on recommande généralement le modèle haute température, qui doit être réglé entre 60 °C et 65 °C pour ne pas surconsommer d'énergie. Il s'adapte en effet parfaitement à des vieux radiateurs et permet ainsi de conserver les émetteurs existants. Astuces : quels réglages pour une pompe à chaleur économique ? Outre les manipulations mentionnées précédemment, qui relèvent du fait de votre installateur, vous pouvez réaliser vous-même certains ajustements pour assurer une faible consommation de la pompe à chaleur et profiter d'une température confortable. On fait le point ! Baisser la température de l'eau de chauffage Il est possible de modifier le réglage de la température qui circule dans les radiateurs liés à la PAC, son plancher chauffant ou ses ventilo-convecteurs. Une eau chauffée à 50 °C au lieu de 60 °C par exemple, permet de réduire l'approvisionnement en électricité. Autre point essentiel pour profiter d'une solution éco-performante : chauffer ses pièces raisonnablement. De fait, plus l'écart entre les températures extérieures et intérieures est grand, plus l'appareil devra forcer (et donc consommer) pour produire la chaleur demandée. Vous trouverez ci-dessous les températures conseillées pièce par pièce : Bannir les fluctuations de température Contrairement aux idées reçues, il est plus économique de maintenir une température constante en intérieur que d'éteindre son chauffage la nuit par exemple. En effet, si la pompe à chaleur ne fonctionne pas la nuit, elle devra consommer plus d'énergie pour atteindre le point de consigne lorsqu'elle sera rallumée. Les pompes à chaleur Inverter profitent d'un rendement énergétique optimisé : elles fonctionnent en continu, sans cycles marche/arrêt et assurent un bon maintien de la température. Pensez à choisir un appareil équipé de cette technologie pour maximiser les économies ! Bien entretenir son équipement Imposé tous les deux ans par la réglementation sur les PAC, cet entretien permet de contrôler les réglages de l'appareil et de s'assurer qu'ils sont bien adaptés aux besoins de votre logement. C'est également durant la maintenance du système que vous pouvez demander des conseils à un chauffagiste professionnel, pour optimiser l'usage de votre chauffage. En outre, il est important de vérifier que les émetteurs de chaleur et le compresseur fonctionnent correctement. Pour un plancher chauffant par exemple, vous pouvez régler la pression de l'eau injectée, pour qu'elle corresponde aux préconisations du fabricant de la PAC et assure un bon rendement à l'équipement. Vous pouvez par ailleurs contrôler l'unité extérieure des pompes à chaleur air-eau ou air-air (dites aérothermiques) et la débarrasser des poussières, branches, feuilles, etc. pour assurer une bonne circulation de l'air. Régler la résistance électrique d'appoint Pour fonctionner même par grand froid, les pompes à chaleur intègrent une résistance électrique d'appoint, qui s'active automatiquement lorsque les températures sont trop basses. Or, la PAC consomme davantage avec son activation. En règle générale, si le dimensionnement de la pompe à chaleur a été correctement réalisé, cette résistance ne s'active qu'en climat extrême. Il reste cependant recommandé de la régler de sorte à l'activer manuellement, afin d'éviter toute surconsommation électrique. Lorsque les températures sont négatives, le recours à un chauffage d'appoint, à alimentation électrique par exemple, peut être plus économique que l'utilisation de la pompe à chaleur seule. Préférez ainsi une cheminée, un poêle à bois ou un radiateur d'appoint basse consommation par exemple. Utilisez des outils de régulation Associer votre pompe à chaleur à un thermostat connecté, voire à un univers domotique, vous aidera à mieux réguler sa consommation. Ces outils de régulations permettent, entre autre, de : programmer des plages de fonctionnement adaptées à votre rythme de vie ; contrôler le système à distance, généralement à l'aide d'une application mobile ; accéder aux réglages de la pompe à chaleur, à distance ou depuis une télécommande. La pompe à chaleur vous intéresse ? Simulez gratuitement le montant des aides auxquelles vous pouvez prétendre pour équiper votre logement d'une PAC air-air. Je demande mon devis gratuit FAQ : Vos questions sur le réglage d'une pompe à chaleur Quels réglages pour assurer à sa PAC un fonctionnement économique ? Une fois le dimensionnement de la PAC réalisé, plusieurs ajustements doivent être effectués par le professionnel en charge de sa pose : régler la courbe de chauffe ; vérifier le volume et le débit d'eau du circuit de chauffe ; régler la température de l'eau. En plus de ces opérations, vous pouvez vous-même optimiser votre appareil en : réalisant sa maintenance ; baissant la température de consigne et de l'eau de chauffage ; préférant les chauffages d'appoint lorsque les températures sont trop basses ; investissant dans un thermostat connecté ou programmable. En outre, une protection pour PAC peut être envisagée pour préserver l'unité extérieure des systèmes aérothermiques et allonger leur durée de vie. Le réglage diffère-t-il d'une pompe à chaleur à l'autre ? Oui ! Tous les modèles de pompes à chaleur sont différents et doivent être réglés de manière à optimiser leur fonctionnement individuel. Les fabricants indiquent les réglages optimaux dans la notice d'installation de chaque modèle et préconisent certains gestes d'entretien dans la notice d'utilisation. Contactez votre installateur : il saura régler votre appareil et vous donnera des conseils sur son usage, qu'il s'agisse d'un équipement Daikin, Mitsubishi, Auer, Toshiba, Hitachi, Saunier Duval, Atlantic, LG, Bosch, Viessmann, Panasonic ou encore De Dietrich. À quelle température doit chauffer l'eau d'une PAC ? Le réglage de la température d'eau doit se situer entre 35 et 45 °C pour une PAC basse température et entre 60 et 65 °C pour une PAC haute température. Pour économiser davantage, vous pouvez la baisser de quelques degrés : cela n'affectera pas votre confort thermique, mais permettra de consommer moins d'énergie ! Aller au contenuhumele@hotmailma.fr05 46 84 30 60